
2025/11/14 01:54 1/3 配置LAN1同时拥有多个IP地址

配置LAN1同时拥有多个IP地址

如网关LAN1连接的交换机网络中存在多个网段的设备,是否可以通过1个网口连接同一交换机下面多个网段的设备呢?答案是肯定的,我们只需要给网关的指定网口设置多个网段的IP地址就可以了。设置步骤如下:


1. 使用浏览器登录网关,网关LAN1默认IP地址是192.168.0.245,输入用户名密码□user/user123.

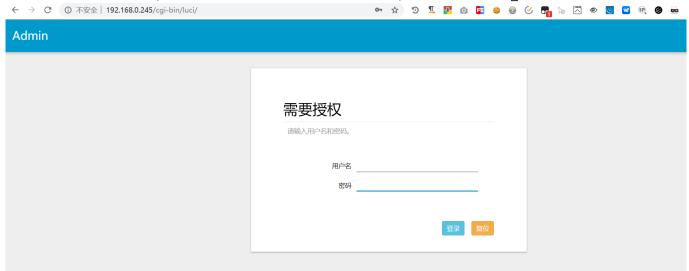


2. 登录网关的系统管理后,在顶部导航中点击网络下的接口.



3. 创建1个新的接口,这里对LAN1网口(也就是LAN接口)再增加1个其他网段的IP地址。

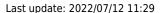

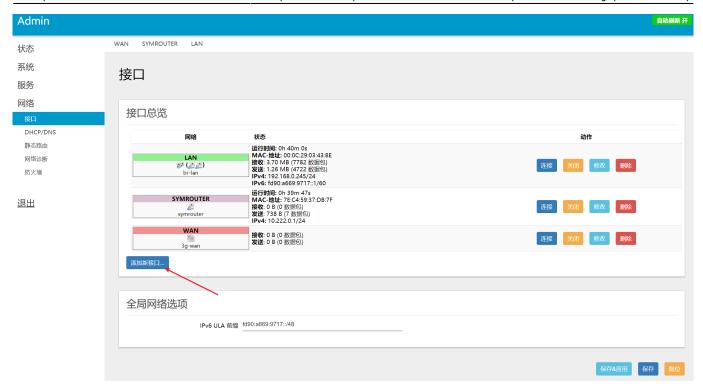

4. 在创建新接口页面中,定义新接口的名称尽量使用字母或数字的组合,选择接口协议是静态地址或者DHCP□如使用LAN1通过上级路由器上网,则选择DHCP□□在包含以下接口下拉菜单中将列表拉到最下方,在自定义接口处输入br-lan□这里br-lan对应LAN1网口。输入后使用键盘回车接口。

Admin		
状态	创建新接口	
系统	四年前13年	
服务		
网络	新接口的名称 newlan	
	● 台法字符: A=2, 0=9 和 _ 注题: 接口名称长度	
<u>退出</u>	● 各談的最大长度为 15 个字符,包括自动协议/网帮前缀 (br., 6in4-, pppoe-等等)	
	新接口的协议 DHCP 客户端 ▼	
	在多个接口上刨建桥接 🔲	
	包括以下接口 ◎ ፫ 以太网适配器: "eth0" (lan) ◎ ፫ 以太网适配器: "symbridge" (lan)	
	● E 以太陽道配器: "symrouter" (symrouter)	
	● 』 自定义接口。br-lan	
	返回至概况	提交

5. 点击提交按钮后,进入新接口的配置页面。如是静态IP□在页面中输入IP地址,选择子网掩码;如是DHCP□无需设置。点击"保存并应用"按钮即可立即生效。

https://wiki.freeioe.org/ Printed on 2025/11/14 01:54

2025/11/14 01:54 3/3 配置LAN1同时拥有多个IP地址



6. LAN1网口就有了2个IP地址了,以此类推,还可以在同一的网口上添加更多的IP地址。



https://wiki.freeioe.org/ - FreeIOE 知识库

Permanent link:

https://wiki.freeioe.org/q102/lan1moreip

Last update: 2022/07/12 11:29

