

# 虚拟网关(VirtualBox)

## Windows下安装和使用虚拟网关

[VirtualBox下载地址](#)


[虚拟网关下载](#)

### 安装步骤


安装VirtualBox并运行VirtualBox后导入下载的虚拟网关（虚拟机）。

- 导入虚拟机


点击菜单栏的“导入”按钮。

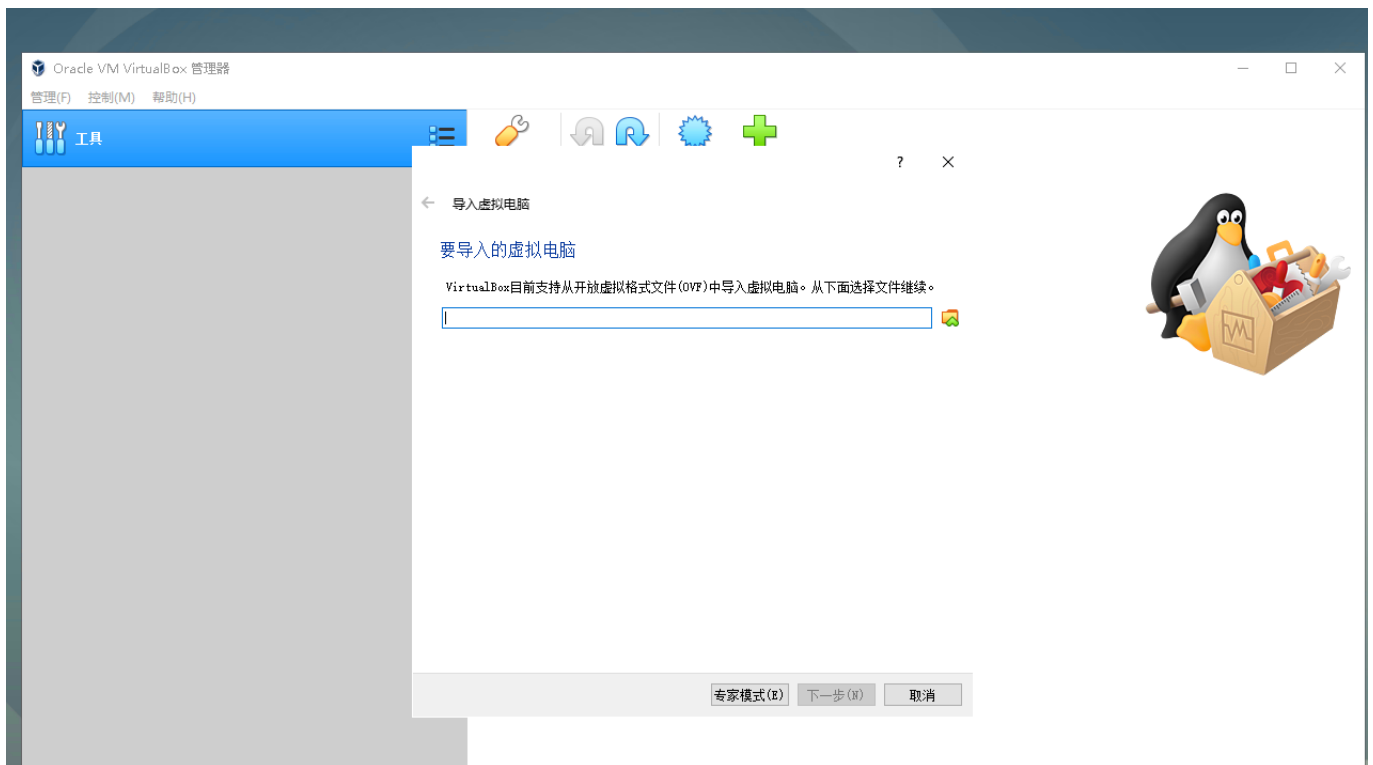

选择已经解压了的虚拟网关的虚拟机文件包

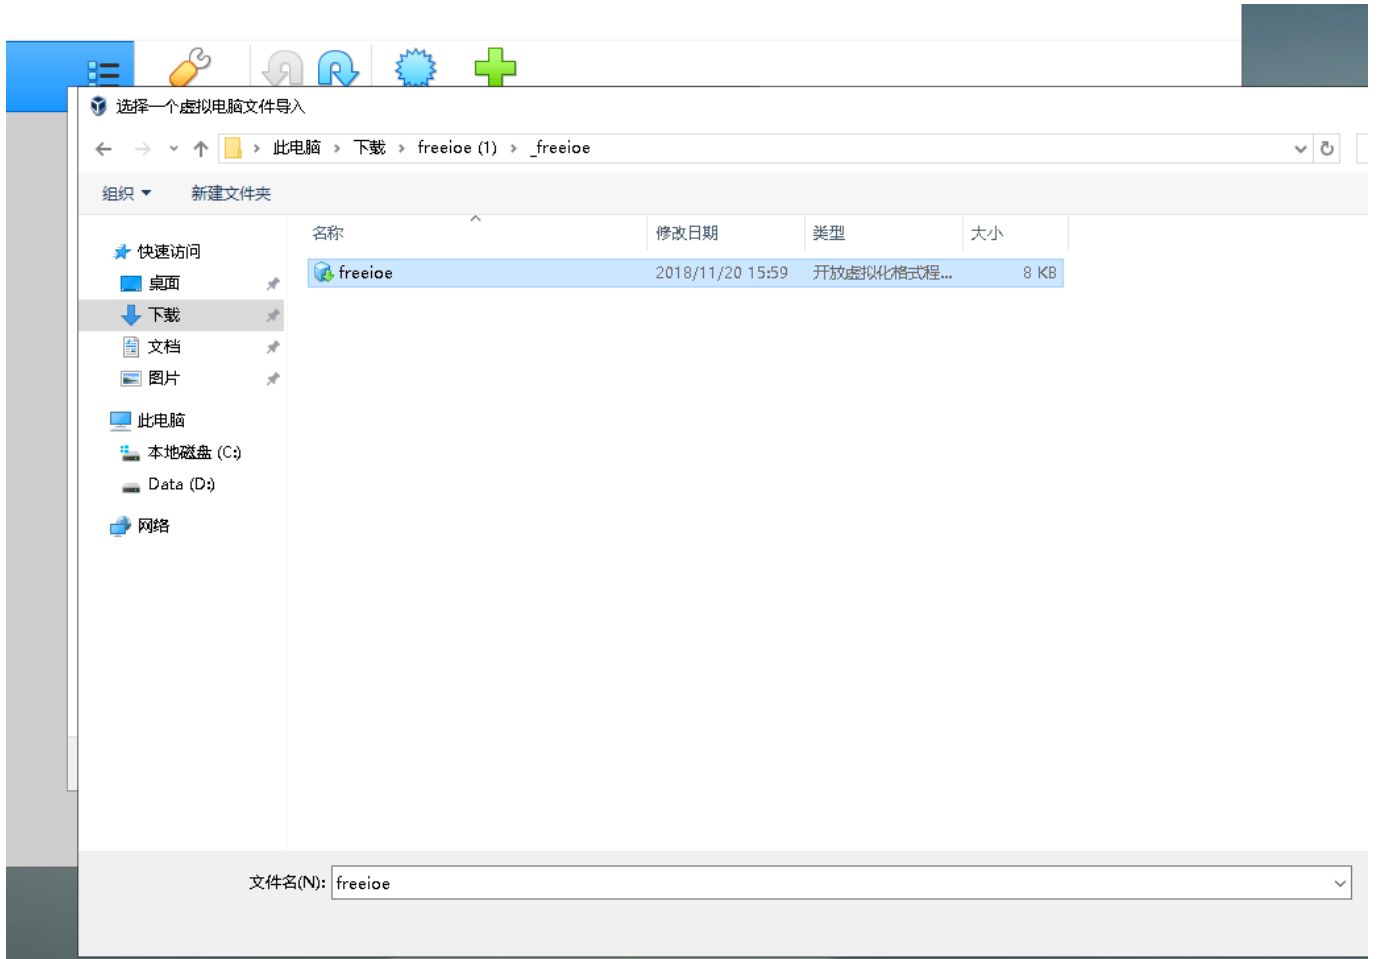

点击下一步

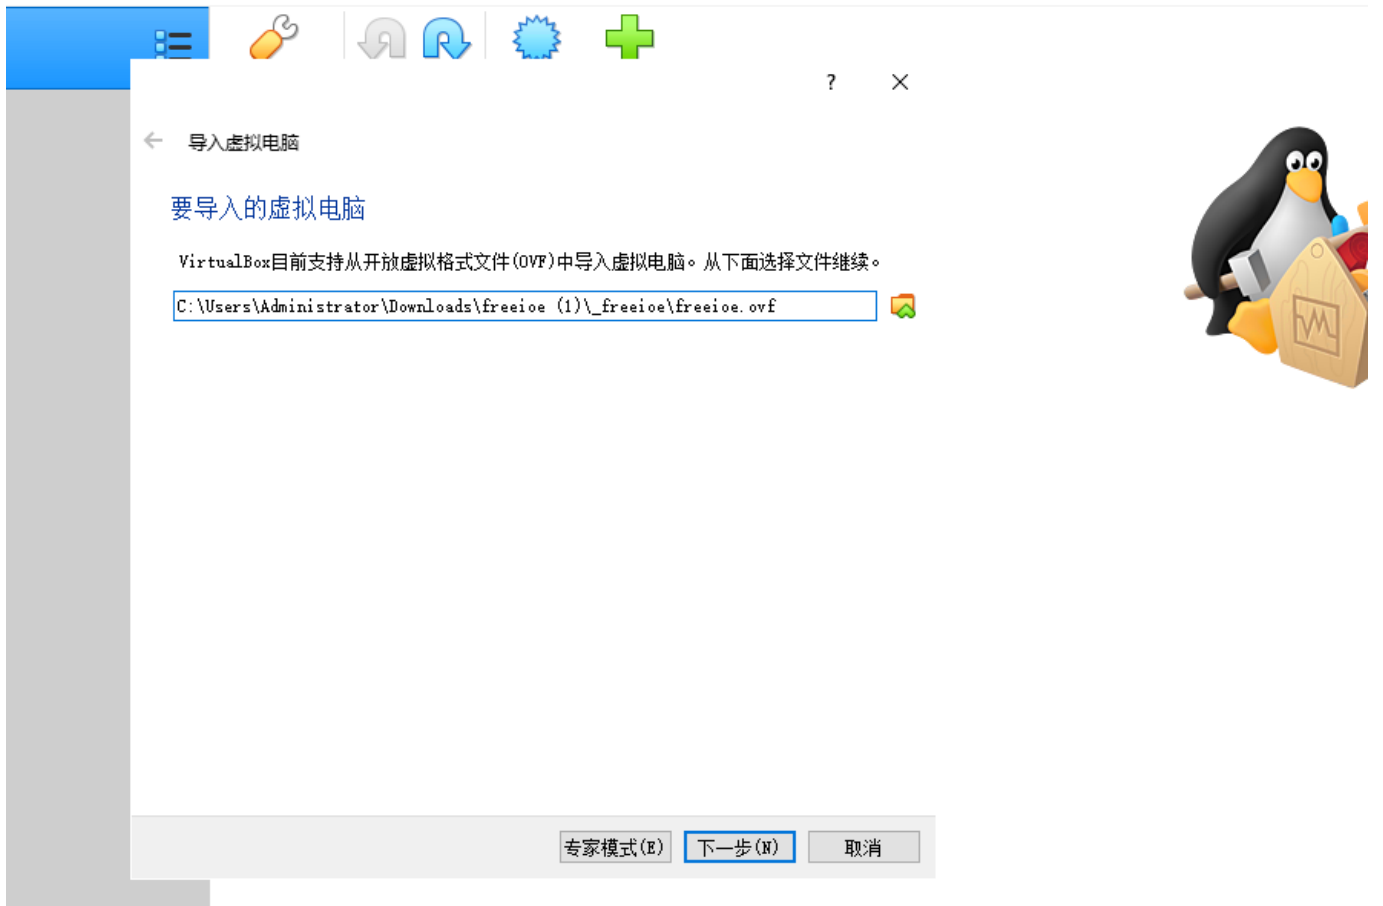

选择重置所有网卡的MAC地址，点击导入

← 导入虚拟电脑

### 虚拟电脑导入设置

这是即将导入的虚拟电脑及建议的映射关系。您可以通过双击该项目来调整其设置，或使用下面的选择框来禁用它们。

虚拟系统 1	
名称	vm
虚拟电脑上的操作系统类型	Other/Unknown (64-bit)
处理器(CPU)	1
内存	256 MB
光驱	<input checked="" type="checkbox"/>
USB 控制器	<input checked="" type="checkbox"/>
网络控制器	<input checked="" type="checkbox"/> Intel PRO/1000 MT 服务器 (82545EM)

可修改主文件夹，用来保存虚拟机文件。每个虚拟机的文件夹可以单独设定。

C:\Users\Administrator\VirtualBox\_VMs


MAC 地址设定 (F): 为所有网卡重新生成 MAC 地址

其它选项:  导入虚拟硬盘为VDI (I)


虚拟电脑未签名

恢复为默认值 导入 取消

- 在运行虚拟机前确认网络设置
- 网卡1

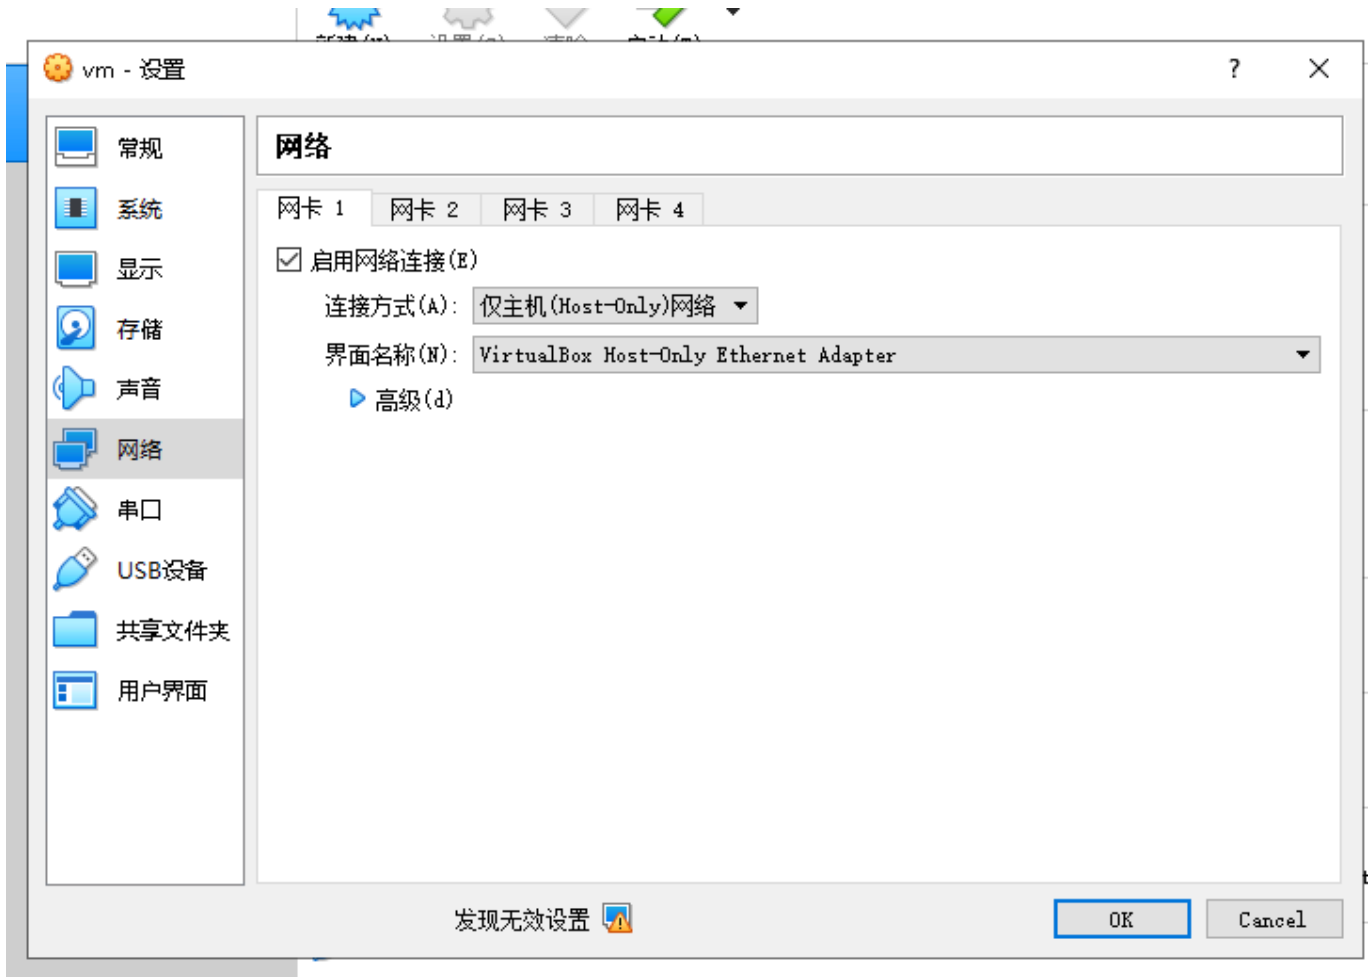

- 网卡2

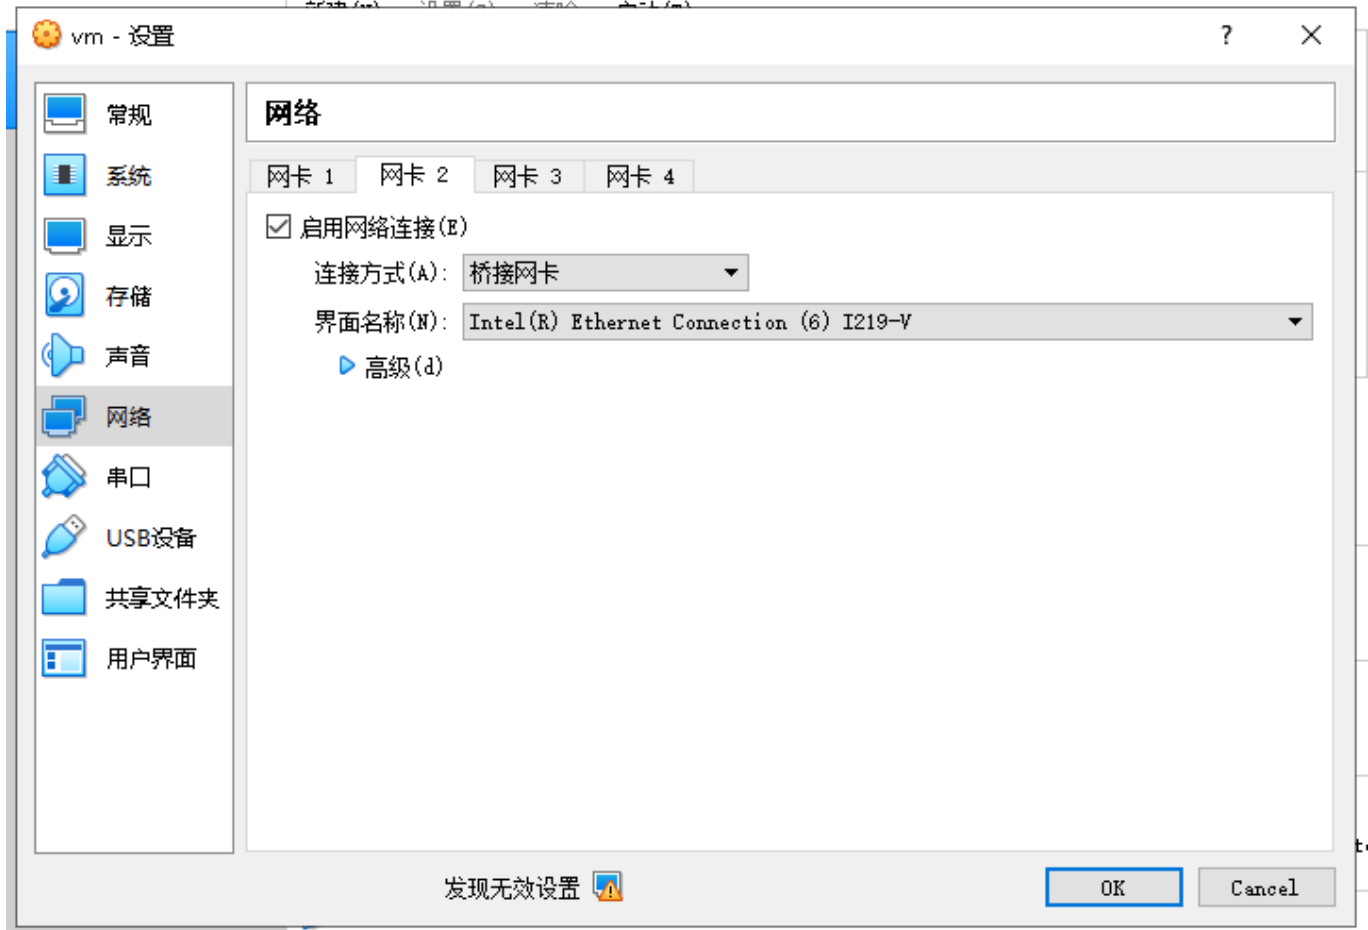

如果网络ping不通，则将虚拟机设置里面的网卡1、网卡2的设置交换一下。

From: <https://wiki.freeioe.org/> - FreeIOE 知识库

Permanent link: [https://wiki.freeioe.org/virtualbox\\_freeioe?rev=1569582942](https://wiki.freeioe.org/virtualbox_freeioe?rev=1569582942)

Last update: 2022/07/12 11:29

