

# 虚拟网关(VirtualBox)

## Windows下安装和使用虚拟网关

[VirtualBox下载地址](#)


[虚拟网关下载](#)

### 安装步骤


安装VirtualBox并运行VirtualBox后导入下载的虚拟网关（虚拟机）。

- 导入虚拟机

点击菜单栏的“导入”按钮。

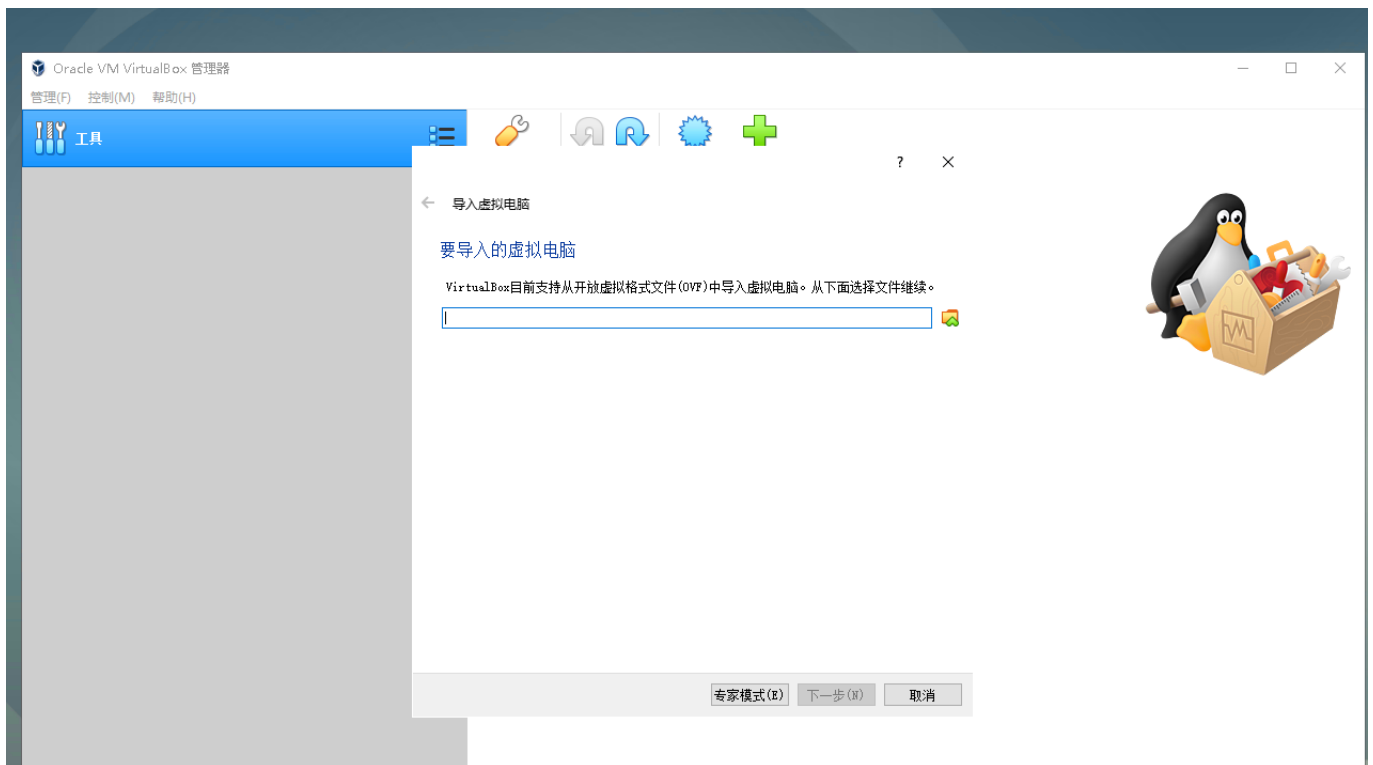


选择已经解压了的虚拟网关的虚拟机文件包

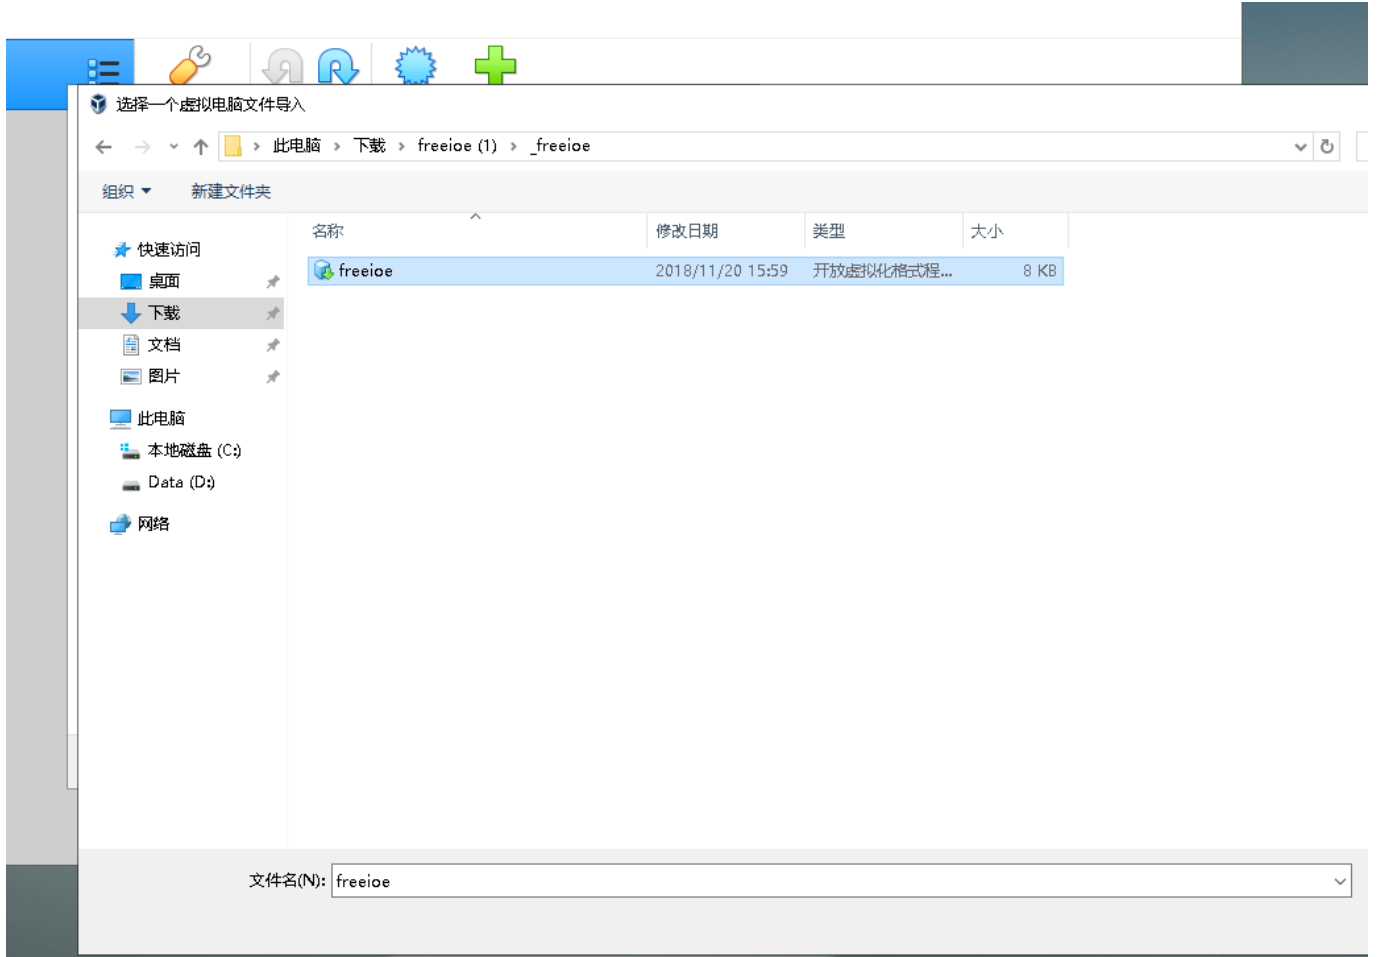


点击下一步




选择重置所有网卡的MAC地址，点击导入

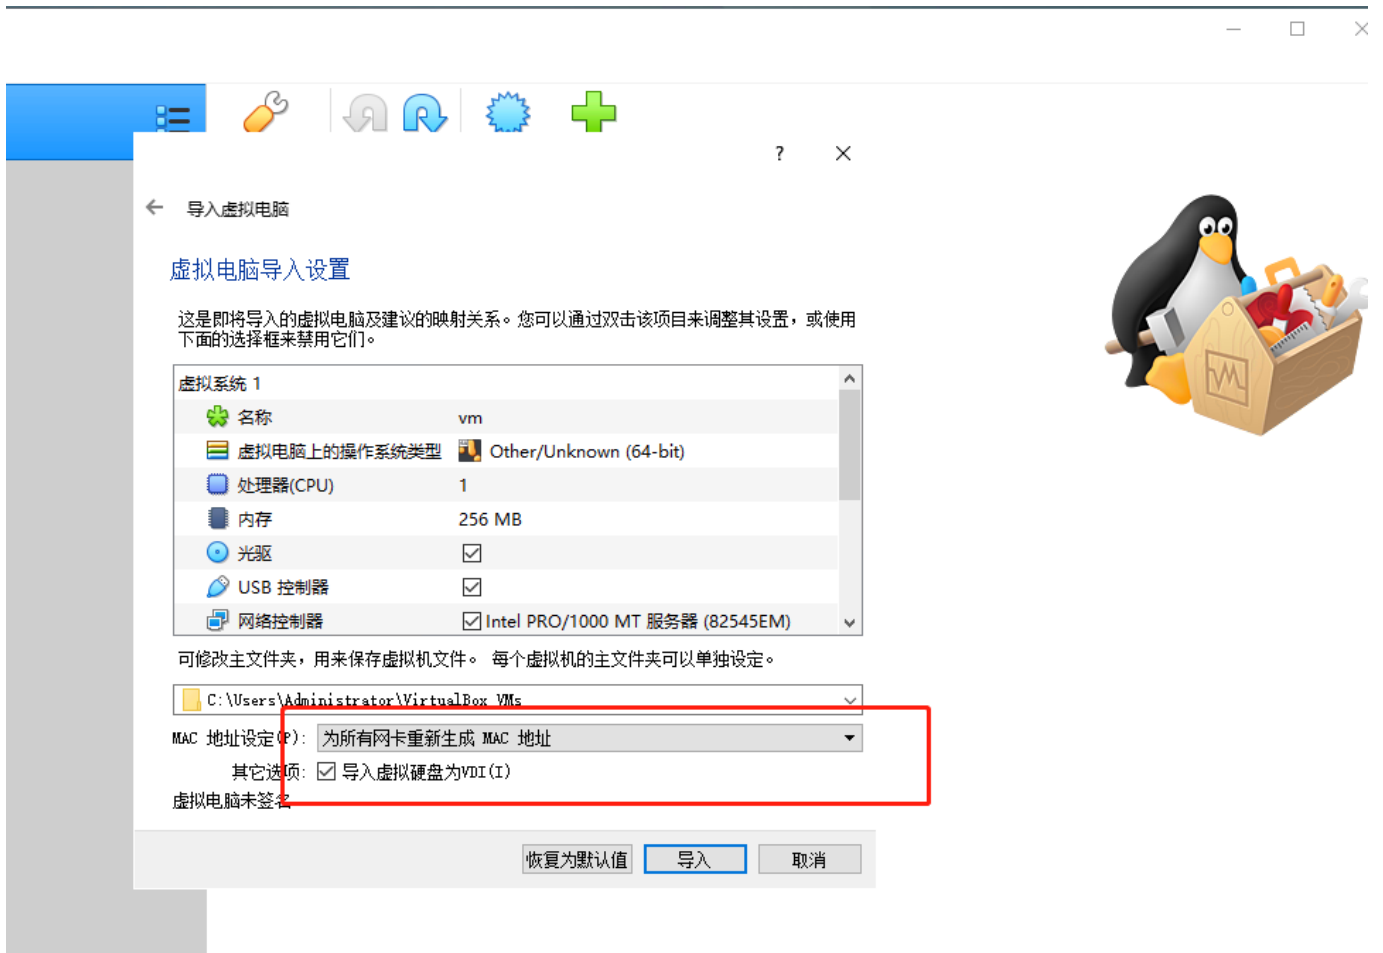

- 在运行虚拟机前确认网络设置
- 网卡1

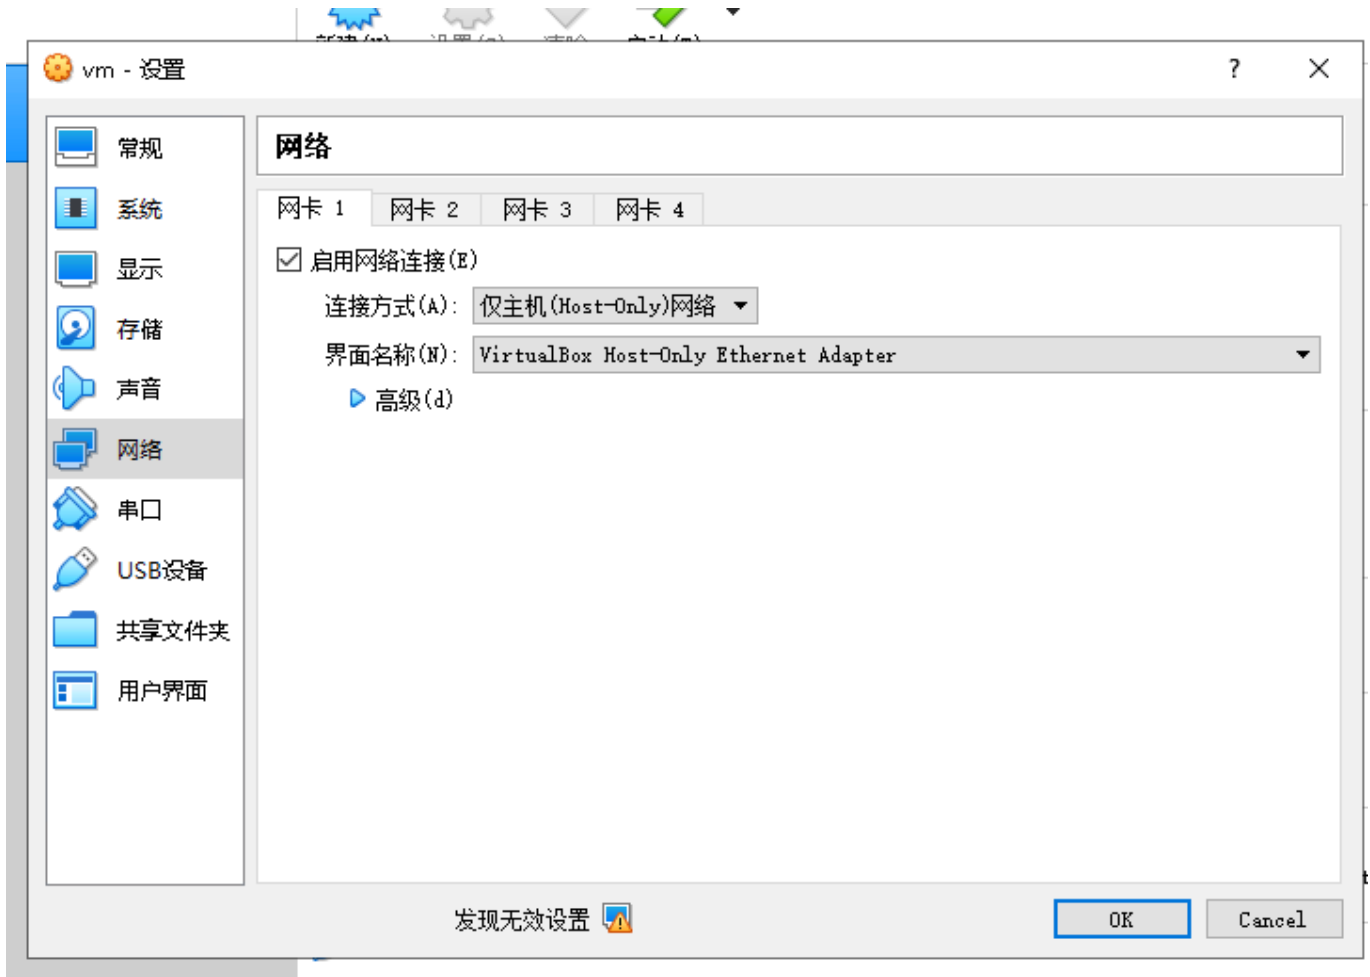

- 网卡2

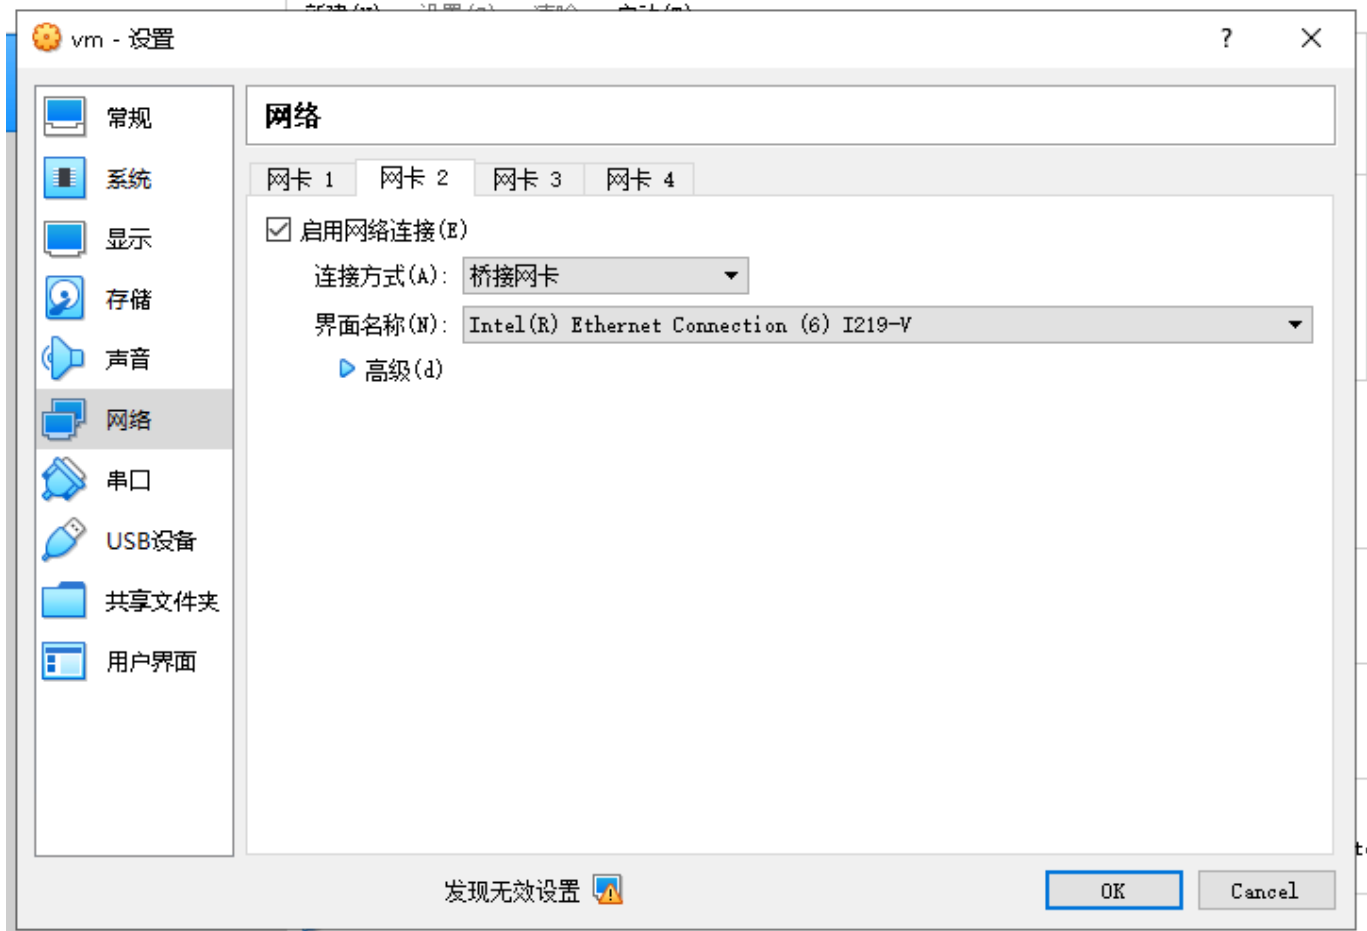

如果网络ping不通，则将虚拟机设置里面的网卡1、网卡2的设置交换一下。

From: <https://wiki.freeioe.org/> - FreeIOE 知识库

Permanent link: [https://wiki.freeioe.org/virtualbox\\_freeioe?rev=1569582942](https://wiki.freeioe.org/virtualbox_freeioe?rev=1569582942)

Last update: 2022/07/12 11:29

